


PLAN POUR LE MONTAGE DU MECANISME CLIC-CLAC.

1°. METTRE LE SOMMIER NORMAL SUR LE DOSSIER.
FIXER LE SOMMIER AVEC LES 4 VIS DE 6X40 AU MECANISME.

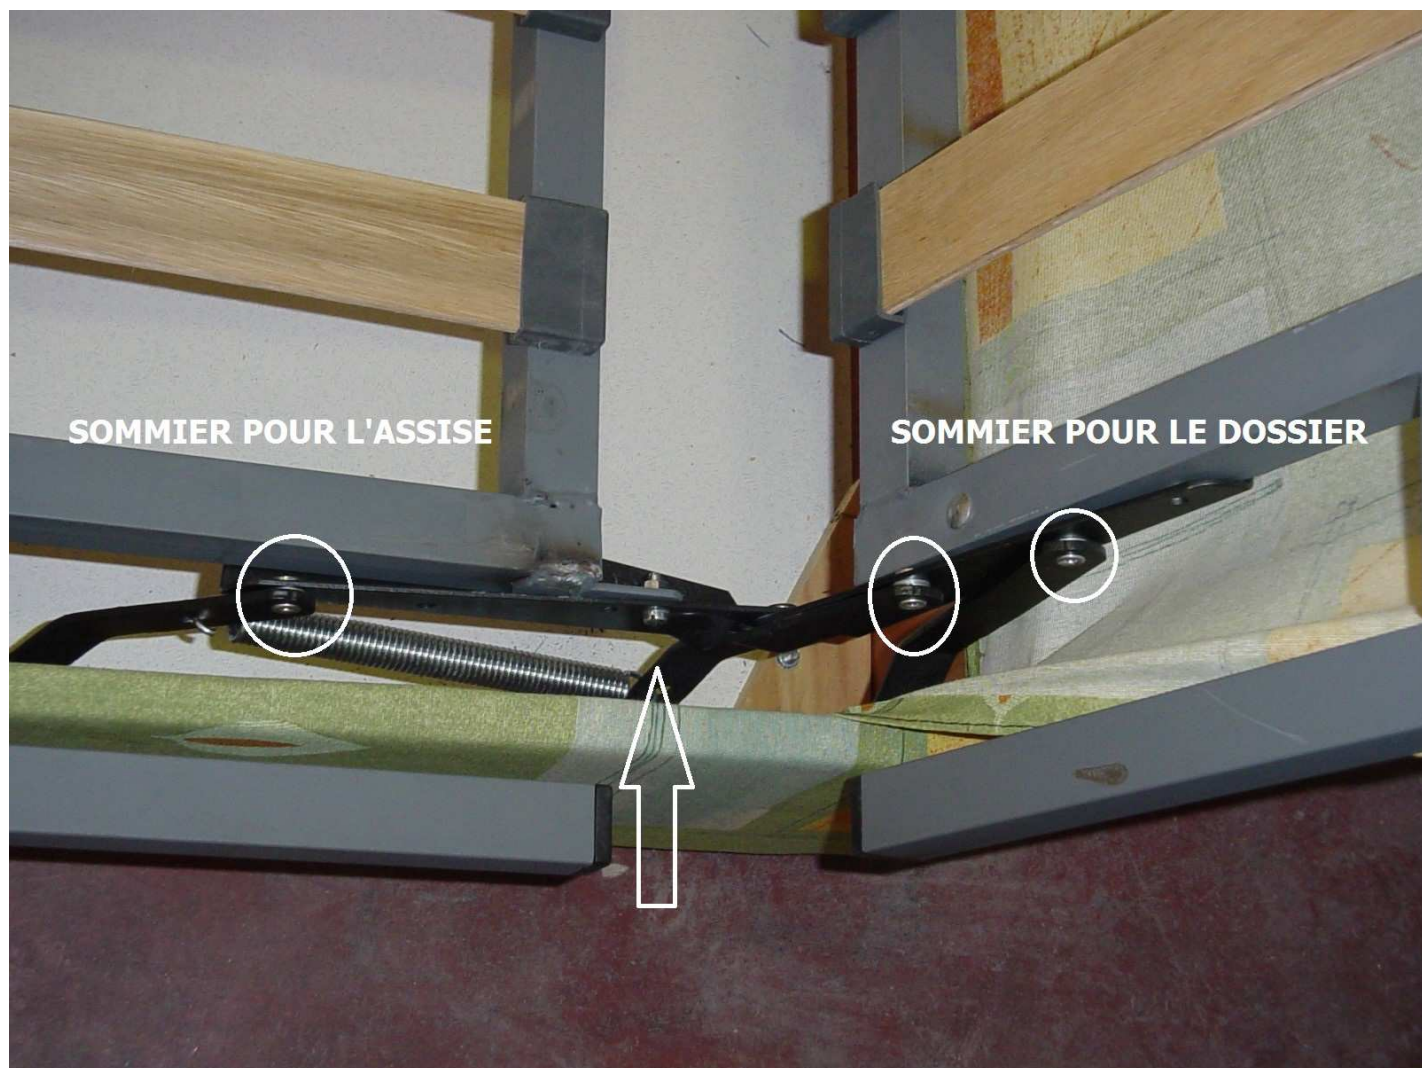

2° METTRE LA PARTIE DU SOMMIER QUI A UN PLATINE PLATE MÉTALIQUE POUR L'ASSISE.(VOIR PHOTO)

AVEC LE VIS LE PLUS COURT (6X16), FIXER LA PLATINE AU TROU QUI SE TROUVE LE PLUS A L'INTERIEUR DU MECANISME.

NE PAS SERRER COMPLETEMENT LE VIS AFIN DE POUVOIR LEVER LE SOMMIER ET PROFITER DE L'ESPACE DU CAISSON,.